

Tworzenie Grup DMC

Upewnij się że urządzenie jest

Kolor migania LED

📶 w trybie DMC

Stwórz nową grupę DMC

Inicjator grupy + wszyscy członkowie grupy

1 5 Sekund



Kolor migania LED **SZYBKO**

TYLKO INICJATOR GRUPY

2 x1



Kolor migania LED

3 Grupa stworzona z powodzeniem

Dołączanie do istniejącej grupy DMC

Inicjator grupy + nowy członek grupy

1 5 Sekund



Kolor migania LED **SZYBKO**

TYLKO INICJATOR GRUPY

2 x1




Kolor migania LED

Kolor migania LED

Anulowanie tworzenia Grupy

5 Sekund

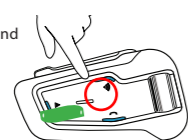


Kolor migania LED

SZYBKO

Używanie Interkomu w trybie DMC


Konferencja interkomowa - zawsze włączona

🔊 Wycisz grupę



2 Sekundy

🔊 Przywróć dźwięki Grupy



2 Sekundy

Rozmowy prywatne 1:1

W obrębie Grupy DMC można prowadzić prywatną rozmowę z jednym z członków Grupy.

1 Partnera do rozmowy prywatnej wybierz za pomocą aplikacji mobilnej Cardio Connect



2 Rozpocznij / zakończ rozmowę prywatną



x2

Mostkowanie (dodawanie do grupy DMC) pasażera z interkomem bez DMC

1 Upewnij się, że interkom pasażera jest sparowany z Twoim przez Bluetooth. (patrz: **Parowanie 2-stronne** w trybie Bluetooth)

2



x1

Otwórz / Zamknij połączenie mostkowane

Łączenie urządzeń Cardio w trybie Bluetooth (bez DMC)

Upewnij się że urządzenie jest




x1

Bluetooth / DMC
Zmiana trybu pracy

Kolor migania LED

Parowanie 2-stronne


5 Sekund



Kolor migania LED

Ty


Użytkownik 1 Ty



Rozpocznij parowanie z interkomem

Dodawanie trzeciego użytkownika

5 Sekund

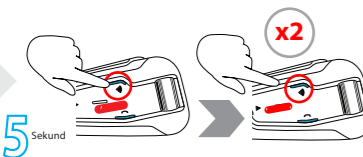

Kolor migania LED


Ty

Użytkownik 1 Ty Użytkownik 2



Rozpocznij parowanie z interkomem

Dodawanie czwartego użytkownika



Użytkownik 2 na swoim wolnym kanale łączy Użytkownika 3

Dołączanie / Tworzenie połączeń Interkomowych Bluetooth z urządzeniami innymi niż Cardio

Upewnij się że urządzenie jest




x1

Bluetooth / DMC
Zmiana trybu pracy

Kolor migania LED

Parowanie 2-stronne

5 Sekund

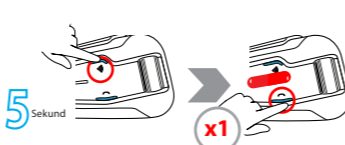

Kolor migania LED


Ty

Użytkownik 1 Ty



Rozpocznij parowanie z interkomem

Dodawanie trzeciego użytkownika

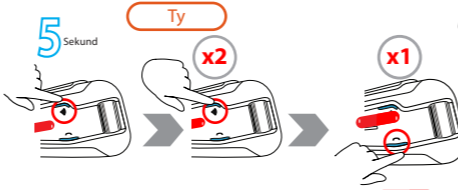

Kolor migania LED

Ty

Użytkownik 1 Ty Użytkownik 2



Rozpocznij parowanie z interkomem

Dodawanie czwartego użytkownika



Użytkownik 2 na swoim wolnym kanale łączy Użytkownika 3

Komendy głosowe - stale w gotowości



Wystarczy powiedzieć: "Hey Cardio"



EN

Włącz Radio:
"Hey Cardio radio on"
Wyłącz Radio:
"Hey Cardio radio off"
Następna Stacja:
"Hey Cardio next station"
Wcześniejsza Stacja:
"Hey Cardio previous station"

EN

Włącz Muzykę:
"Hey Cardio music on"
Wyłącz Muzykę:
"Hey Cardio music off"
Następny utwór:
"Hey Cardio next track"
Wcześniejszy utwór:
"Hey Cardio previous track"



EN

Zrób głośniejsze:
"Hey Cardio volume up"
Zrób ciszniej:
"Hey Cardio volume down"
Wycisz:
"Hey Cardio mute audio"
Przywróć dźwięk:
"Hey Cardio unmute audio"

EN

Wybierz zapisany Szybki Numer:
"Hey Cardio speed dial"
Ponownie wybierz ostatni numer:
"Hey Cardio redial number"
Odbierz: Answer
Ignoruj: Ignore



EN

Asystent Apple:
"Hey Siri"
Asystent Google:
"Ok Google"

EN

Stan Baterii:
"Hey Cardio battery status"
Nawiąż połączenie Interkomowe (Bluetooth):
"Hey Cardio call intercom"

Miejsce na notatki

Obsługa interkomu

🗣️🔊 Rozpocznij / zakończ / dołącz do konferencji Użytkownika 1




Użytkownik 1

🗣️🔊 Rozpocznij / zakończ / dołącz do konferencji Użytkownika 2



Użytkownik 2

Nawiązywanie 4-stronnej konferencji interkomowej Bluetooth



x1

Połączenie z Użytkownikiem 1

x1

Połączenie z Użytkownikiem 3

x2

Połączenie z Użytkownikiem 2